



prestige
rollo



LaPliss

Montage und Aufmaßhilfe (für La Pliss Konsole auf die Scheibe klebbahr)

1.


Aufmaß:

Der LaPliss Sonnenschutz wird zwischen die Glasleisten des Fensters montiert. Die Abmessung erfolgt mit der Maßabnahme der Glasfläche, und zwar so das die auf der Glasfläche aufliegenden Gummidichtungen der Glasleiste nicht berücksichtigt werden dürfen.



Bei der Abnahme der Maße Bitte in Breite und Höhe wegen den Maßabweichungen jeweils an zwei Stellen messen

2.

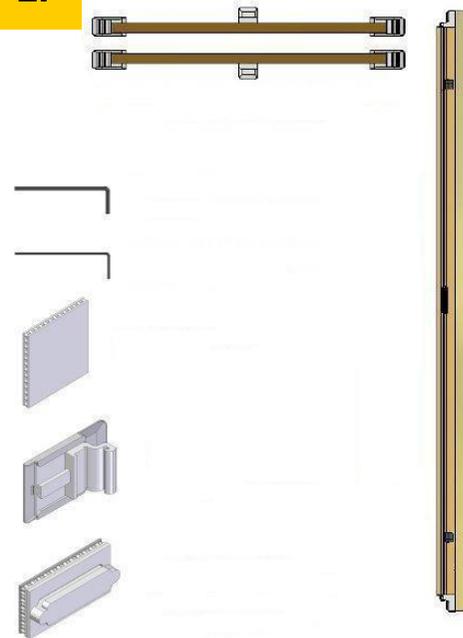


3.




Die Glasoberfläche Säubern.

Sofern die Montage der Konsole mit der selbstklebenden Ausführung ausgeführt wird, darf kein Reinigungsmittel mit Alkoholgehalt zum Säubern der Glasfläche verwendet werden, in diesen Fall Bitte immer das beige packte spezielle Reinigungstuch verwenden

4.

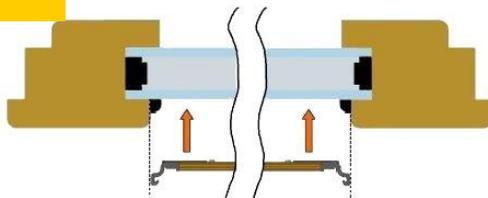


Vor dem Beginn der Montage, immer Überprüfen ob sich das Profil zwischen den Glasleisten anpasst .

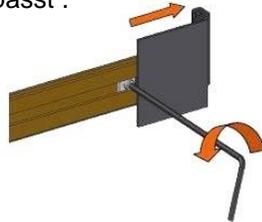


Sollte das Profil etwas kürzer sein, dann Schieben sie den Abstands Halter etwas weiter raus, und fixieren diesen dann gegen das verrutschen mit einem Inbusschlüssel

5.

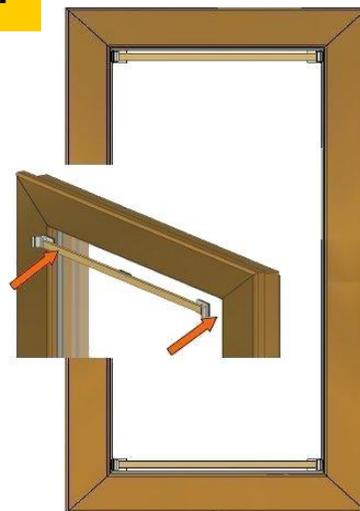


Entfernen sie vom Klettverschluss die Schutzfolie und kleben sie die Konsolhalterung in allen vier Ecken des Fensters.

6.

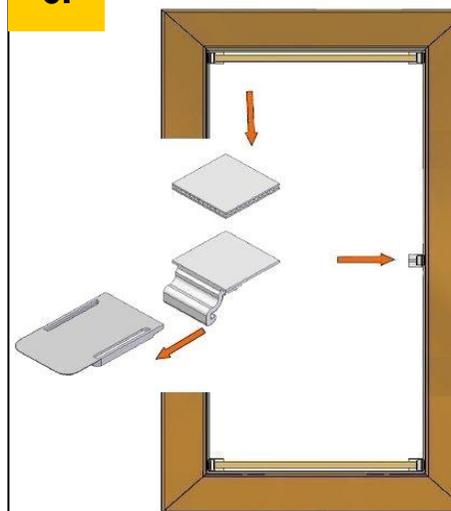


Kleben sie die Halterung der Konsole an die Seite des Glases wo sie diese fixieren möchten

7.

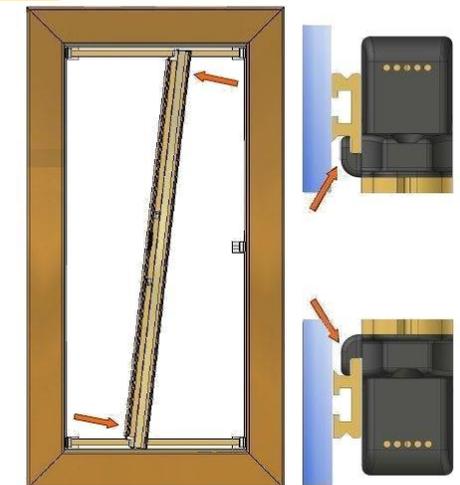

Nach der Fixierung der Schienen wird das Lapliss vorsichtig zwischen den oberen und unteren Konsolen platziert.


8.

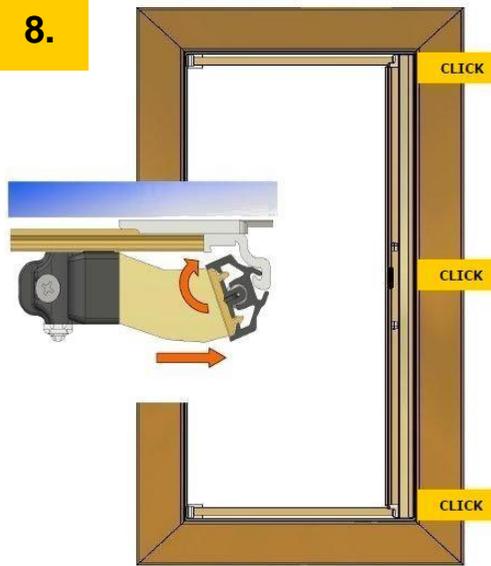

Den Sonnenschutz in die PVC Halterungen schieben und fixieren, bis diese einklicken.


(Überprüfen sie ob das Aluminiumprofil das das Textil hält auch überall eingerastet ist)

9.

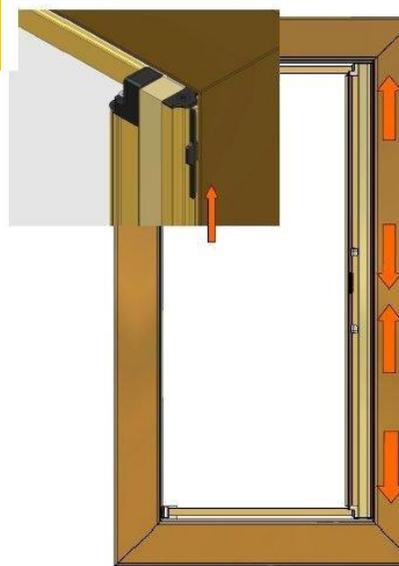

Schieben sie die PVC Fixierungen auf die Konsolen.


10.

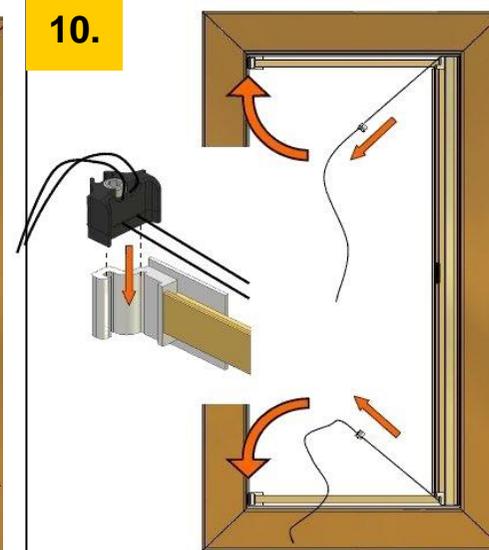

Ziehen sie die Schnur raus und platzieren sie diese auf der entgegengesetzten Seite In der frei gebliebenen Konsole.

(**WICHTIG** Achten sie drauf das die Schnüre parallel zu einander laufen, und nicht verdreht sind.bzw quer laufen.)

11.

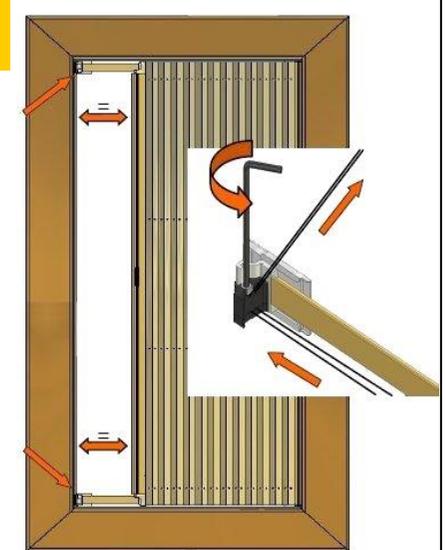

Spannen sie leicht die Schnur, und fixieren sie diese mit dem beigefügten Inbusschlüssel.

12.

Probieren sie die Funktionstüchtigkeit des La Pliss aus


Soweit der Sonnenschutz perfekt schließt, und sich perfekt den Ecken anpasst dann muss die Schnur mit dem Inbusschlüssel gut fixiert werden, und die überflüssige Schnur mit ca. 1,5-bis 2 cm Überstand abgeschnitten werden.

Sollte jedoch bei der Betätigung des Sonnenschutzes ein Spalt zwischen Glasleiste und Sonnenschutz bleiben, bzw. schief aufliegen, dann muss die Schnur gelockert werden, und zwar auf der Seite wo sich der Sonnenschutz nicht gut anpasst. Durch die gelockerte Schnur ist es möglich den offen gebliebenen Spalt zu schließen. Die obere und untere Schnur sollte immer gleichmäßig gespannt werden, so wird ein perfektes Schließen der Anlage ermöglicht.

Nachdem der Sonnenschutz angepasst wurde,sind die Schnüre mit dem Inbusschlüssel zu fixieren.

Dach dem Abschneiden der überflüssigen Schnur ist das System Funktionstüchtig. Nun muss nur noch die Griffflasche in der Höhe des Fenstergriffes eingestellt werden.

Wir wünschen Ihnen ein gutes Gelingen !!!

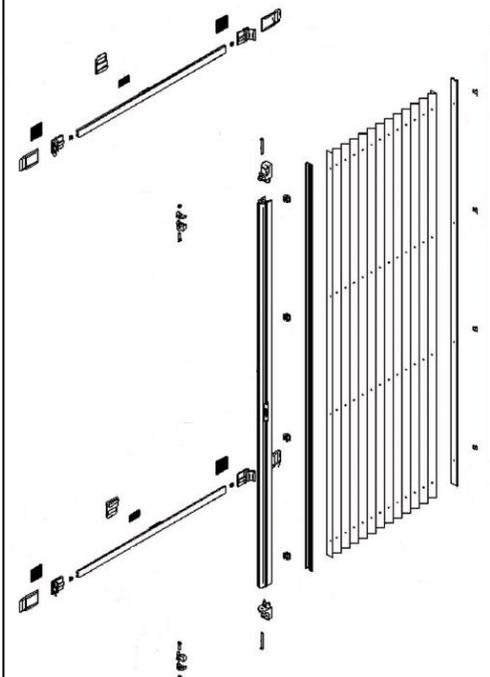

**prestige
rollo**

LaPliss

**Montage und
Aufmaßhilfe**
(für La Pliss Konsole auf
die Scheibe klebbahr)